



Llave automática Ecomatic II para urinario

Código:

E362.02

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.



Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.


FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

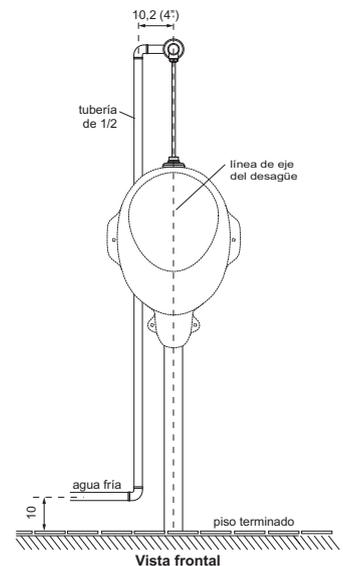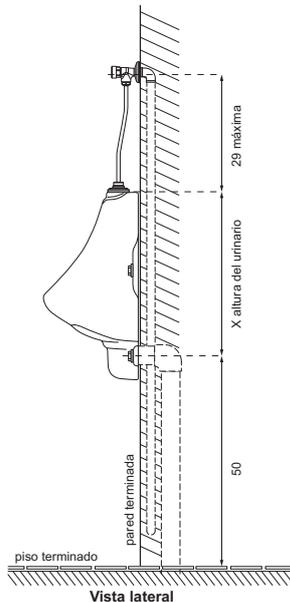


INSTALACIÓN:

1. Inserte la roseta en el cuerpo de la llave y al interior el restrictor de caudal. Coloque un sellante adecuado en la rosca de la llave e instale a la acometida de agua de la pared, tal como indica el gráfico.

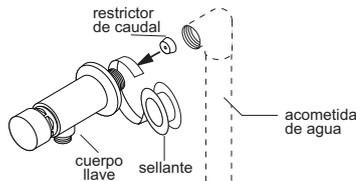


2. Verifique la altura y distancia horizontal del urinario con respecto a la llave instalada. Con cuidado doble el tubo de conexión y corte si es necesario para una correcta instalación.

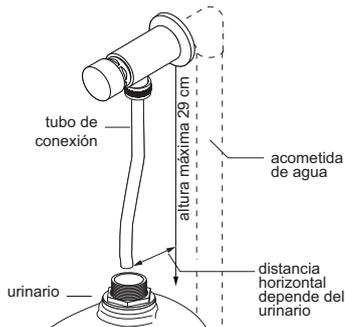

FUNCIONAMIENTO:



3. Con el tubo de conexión listo, inserte por la parte superior la tuerca y el empaque cónico, ajuste manualmente. Por la parte inferior del tubo inserte la tuerca de acople y la roseta. Usando una herramienta adecuada y teniendo el cuidado para no dañar el acabado del producto, ajuste la tuerca superior a la llave y la tuerca acople al spud (no incluido) instalado en el urinario.

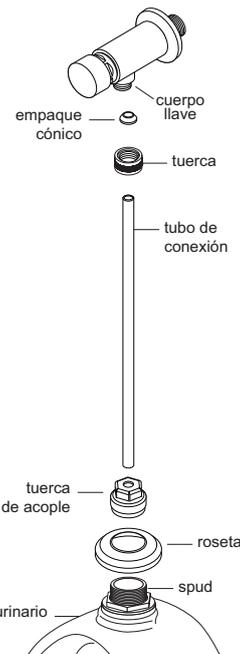

Etiqueta de instrucciones:




Dentro del embalaje se encuentra un autoadhesivo con las instrucciones del funcionamiento de las llaves Ecomatic.

Coloque en un azulejo próximo al botón de accionamiento.

MANTENIMIENTO:

1. Cierre la llave de paso.
2. Con una llave abierta de 27 mm, desenrosque el botón de accionamiento y retire el cartucho para válvula automática y reemplácelo por uno nuevo y vuelva a colocar el botón de accionamiento.

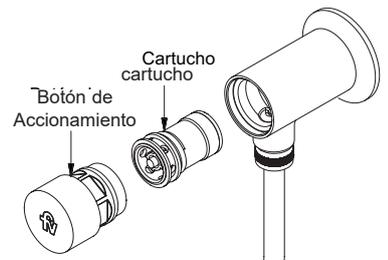

DATOS TÉCNICOS:

Tiempo de Ciclo




4 - 10s

Presión



3 - 58 PSI

Conexión



DN 15
G1/2"



Producto fabricado bajo los controles de un Sistema de Gestión de Calidad Certificado según

ISO 9001



Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

