



Barral de apoyo inclinado

Código:

BD109 ST

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:


RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.


En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

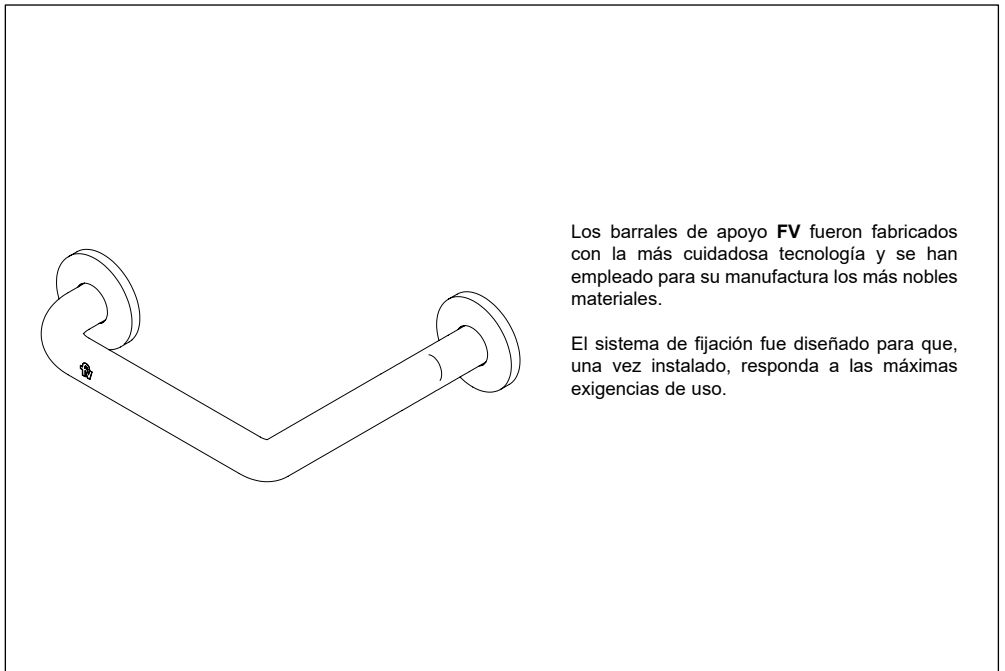


BARRAL DE APOYO INCLINADO


A- Deslice las rosetas hacia el frente, de esta manera se podrá visualizar los orificios de sujeción.

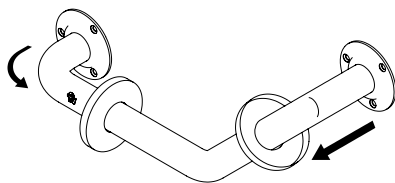


D- Fije el barral de apoyo en la pared mediante los tacos plásticos y tornillos provistos con el juego.

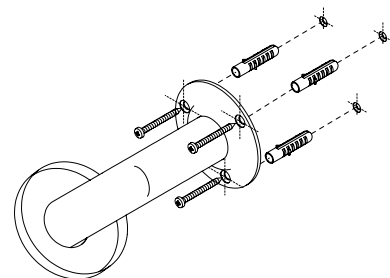


B- Verifique los niveles: horizontal y vertical y marque el lugar donde se realizarán los agujeros para la fijación del barral de apoyo.

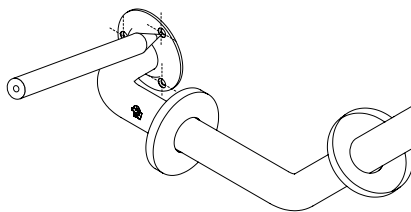

E- Deslice las rosetas hacia la pared y verifique que se fijen en su posición final.

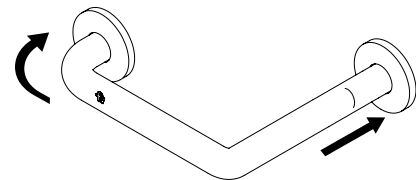

C- Realice los agujeros con una broca para concreto, Ø 6 mm.

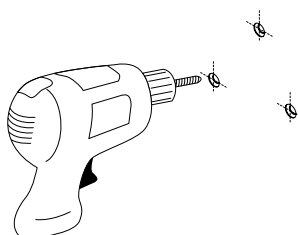

Producto fabricado bajo los controles de un Sistema de Gestión de Calidad Certificado según

ISO 9001

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com