


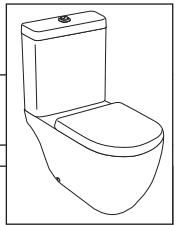

Inodoro Fontana / Toilet Fontana

Código:

E162



RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o el correcto funcionamiento del producto.

Realice los ajustes del sanitario UTILIZANDO una herramienta adecuada para que la superficie y el acabado del producto no se raye o lastime.

Recuerde que todos los productos tienen un mecanismo de control que debe ser revisado y cambiado de ser necesario, ya que este puede deteriorarse debido a la frecuencia de uso.

RECOMMENDATIONS:

To prevent any error that may affect the facilities or the correct functioning of the product, make sure that the person who is going to install the product is a professional. Install the product using suitable tools, so that it is not scratched.

All products include a control mechanism that should be inspected and replaced as needed, as it may wear out with frequent use.



COLORES DISPONIBLES / COLORS AVAILABLE:

- Blanco / White : BL

MEDIDAS / MEASURES: S-TRAP (al piso)

■ Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

■ Dimensiones en pulgadas / Dimensions in inches

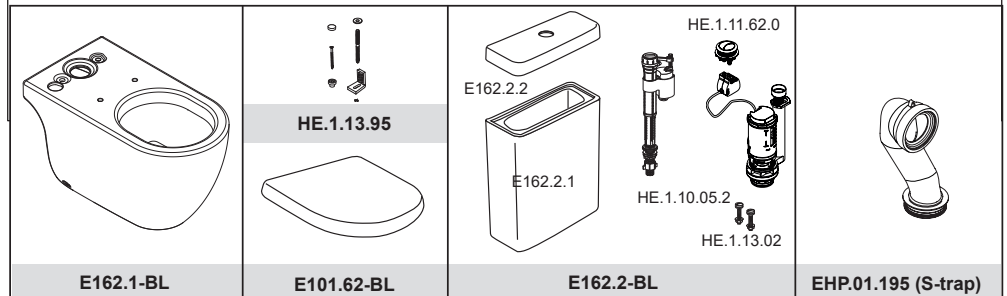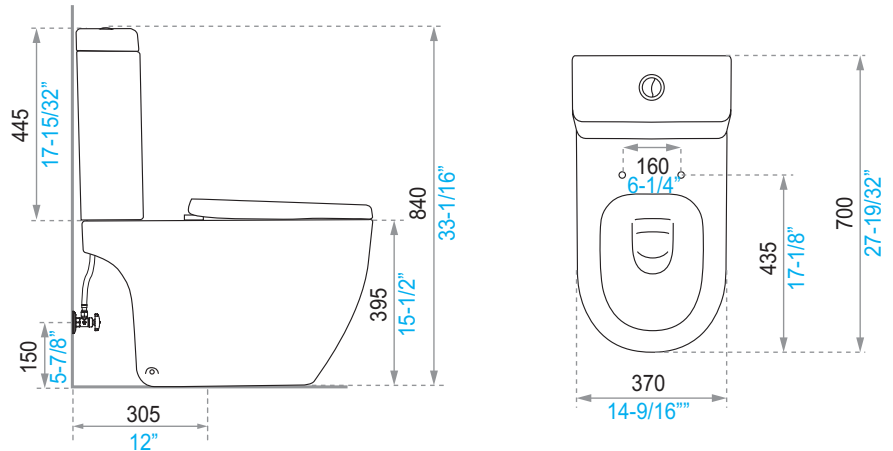



INSTALACIÓN DEL DESAGÜE “S-TRAP” Y DE LOS SOPORTES TIPO “L”

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR

1. Realice la acometida de agua y el desagüe de acuerdo a las medidas sugeridas (**piso:** 30,5 cm desde la pared hasta el eje del desagüe) (**pared:** 25-27 cm desde el eje vertical hasta la acometida de agua, con una altura de 15 cm).
2. Verifique que las medidas del desagüe en el piso y de la acometida de agua se encuentren de acuerdo a las medidas recomendadas en el gráfico.

En el piso trace una línea de referencia (A) perpendicular a la pared y que pase por el centro del desagüe.

En el punto de encuentro de la línea referencial con la pared, trace verticalmente una segunda línea de referencia (B).

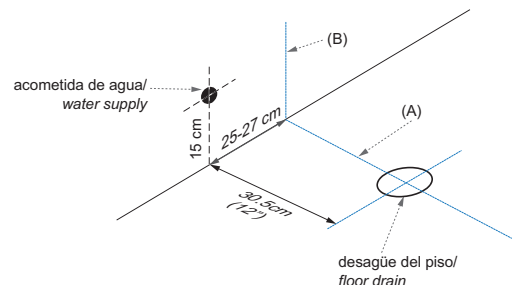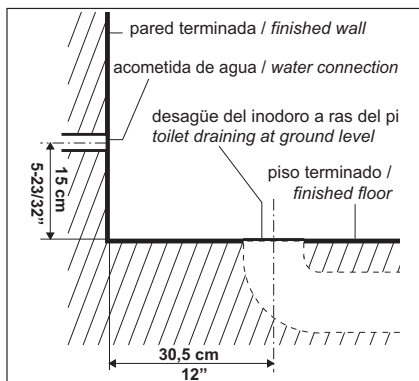

IMPORTANTE:

- Verifique que el desagüe se encuentre libre de objetos (papel, trapos, etc.) que obstruyan la descarga normal del aparato.
- Purgue la tubería para eliminar las impurezas o residuos de construcción.
- Cierre el paso de agua.



NOTA: La llave angular ya debe estar instalada en la acometida de agua en la pared.

- Recorte la plantilla de instalación (incluida), según las indicaciones impresas en la misma.

Haga coincidir el agujero de la plantilla con la boca del desagüe que está en el piso. El extremo plano de la plantilla deberá tocar la pared.


Fije con trozos de cinta adhesiva para que no se mueva y dibuje el contorno de la plantilla.

Con un punzón marque los sitios en donde irán los dos pernos de sujeción para los soportes tipo L.

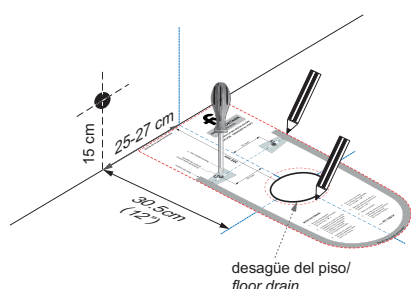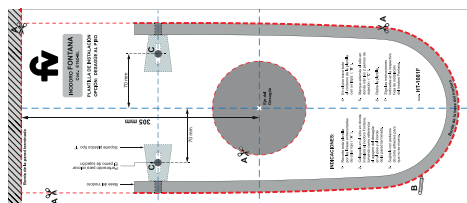


- Sobre una superficie suave volteé el inodoro. Coloque temporalmente el tubo de desagüe "S-Trap" en la boca de desagüe del inodoro, con la ayuda de una regla colocada en la base del inodoro realice una marca alrededor del desagüe "S-Trap".

Retire el desagüe "S-Trap" del inodoro.

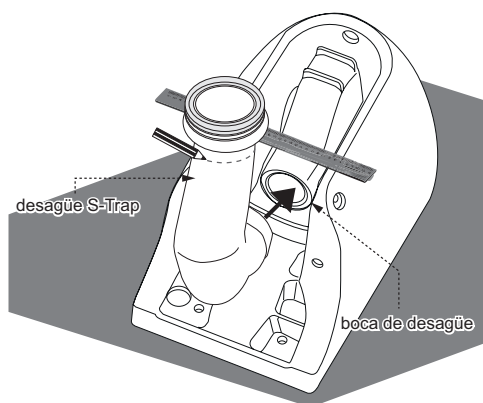


- Instale el desagüe "S-Trap" en el desagüe que está en el piso. La marca realizada en el paso anterior deberá quedar al nivel del piso terminado. El borde de la boca del desagüe debe quedar vertical.

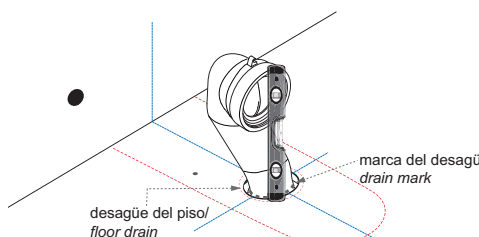

- Inserte temporalmente uno de los extremos de la varilla roscada en el gancho que está en la parte superior del desagüe "S-Trap". El otro extremo debe tocar la pared en la línea vertical de referencia (B).


Nivele la varilla, haga una marca en el punto (h) en donde se topa el eje de la varilla roscada con la línea vertical de referencia (este punto debe quedar a una altura aproximada de 24,3 cm).

Retire la varilla roscada.

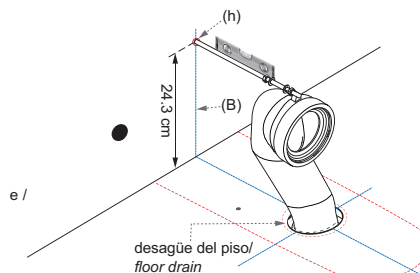

- Coloque temporalmente la placa metálica en el punto (h) señalado en la pared, céntrala con respecto a la línea vertical y nivélela.


Realice las marcas en los 4 agujeros laterales de la placa.

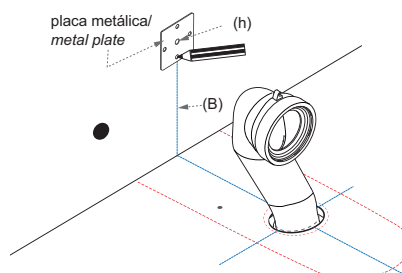

- Retire la placa metálica y perfore en las 4 marcas realizadas en la pared y las dos marcas realizadas del piso con el punzón para instalar los soportes tipo "L".


En el punto (h) realice una pequeña perforación a la pared con un diámetro de 7 mm y de 3 mm de profundidad, aproximadamente.

Limpie el área de trabajo. Inserte los respectivos tacos plásticos en todas las perforaciones realizadas en la pared y en el piso. (al piso tacos F10 y a la pared tacos F8).

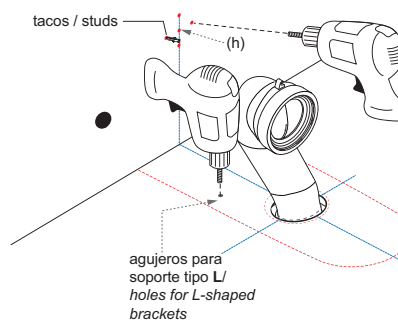

9. Inserte los tirafondos en las dos perforaciones del piso y coloque los soportes tipo "L" en los tirafondos. La distancia comprendida en la base de los dos extremos externos de los soportes tipo "L" debe ser igual a la medida respectiva de las paredes internas de la base del inodoro. Las ranuras que tienen los soportes en su base permiten realizar pequeños ajustes.


Fije firmemente los dos soportes tipo "L" al piso mediante las arandelas y tuercas respectivas.

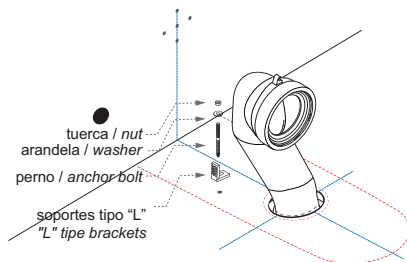

11. Verifique que el desagüe "S-Trap" no se haya movido de la última posición en la que se le dejó en el piso.

Apriete firmemente las tuercas para inmovilizar al gancho del desagüe "S-Trap".


Aplique generosamente un cordón de silicona alrededor de toda la unión del desagüe "S-Trap" con la boca del desagüe en el piso.

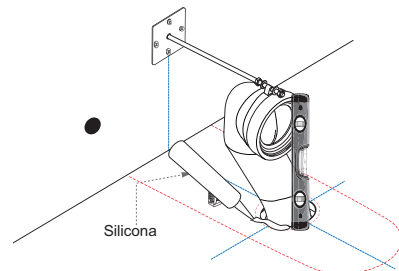

10. Coloque la placa metálica en la pared y fíjela con los 4 tornillos laterales.

En el extremo alejado de la varilla, coloque una tuerca y una arandela, deje un espacio intermedio para el gancho del desagüe "S-Trap" y coloque la otra arandela y la otra tuerca.


Cuidando de que el gancho superior del desagüe "S-Trap" quede trabado en medio de las dos arandelas y tuercas, atornille la varilla roscada en el soporte metálico y permita que se inserte unos milímetros en la pared.

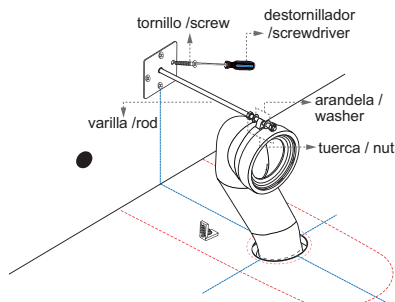

INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO A LA TAZA DEL INODORO


Realice la regulación de la válvula de ingreso fuera del tanque.

- Abra el seguro del tambor y suba o baje la cámara del tambor hasta que quede a 3 cm del critical level; vuelva a colocar el seguro.
- Tome la medida (X) del nivel de agua marcado en el depósito y traslade esta medida a la válvula de entrada, retirando el seguro del cuerpo hacia abajo y realizando un $\frac{1}{4}$ de giro. Suba o baje el cuerpo de la válvula según la medida que tomó. Realice el $\frac{1}{4}$ de giro y vuelva a colocar el seguro.
- Instale la válvula en el depósito, coloque y ajuste la contratuercas, luego conecte el tubo de abasto o manguera flexible y abra el suministro de agua.
- Una vez que el tanque esté lleno, si necesita una regulación más fina para la cámara del flotador, gire el tornillo hasta nivelar con el borde del nivel del agua.

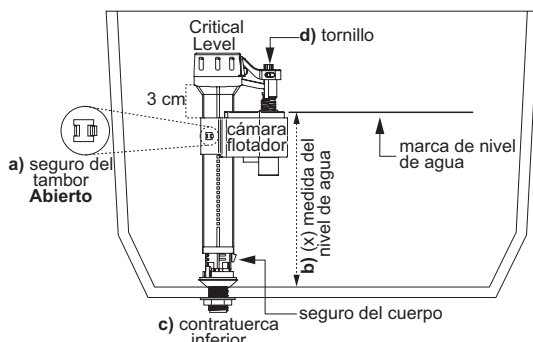


1. Instale la válvula de entrada y la válvula de descarga en el depósito del inodoro.


Conecte la manguera flexible en el extremo roscado de la válvula de entrada y ajústela manualmente.

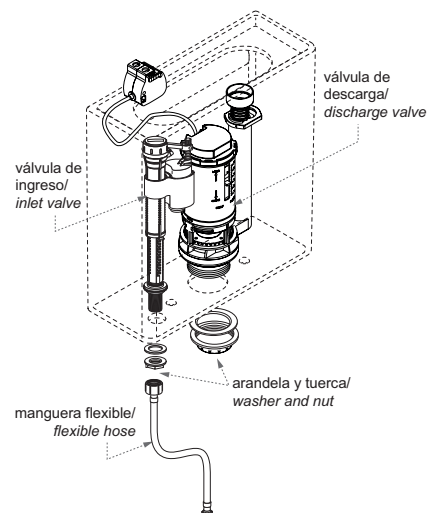

- Coloque el empaque plano en el agujero de entrada de la taza. Atraviese el extremo libre de la manguera flexible por el agujero respectivo de la taza e instale el tanque sobre la taza. Fíjelo con los pernos de anclaje.

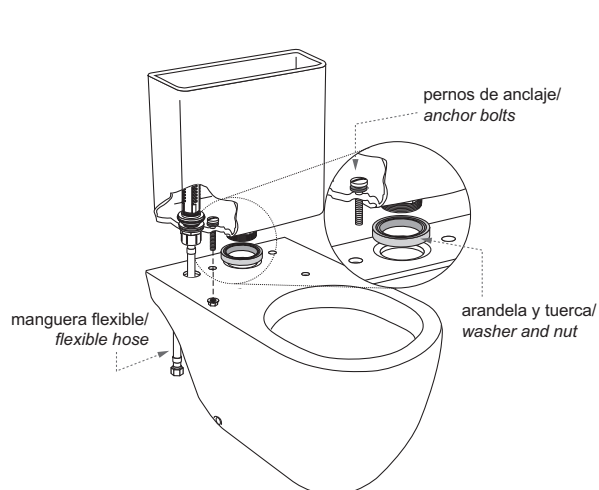


Mantenimiento: En caso de que no pase el agua al tanque, retire el filtro de la válvula proceda a limpiar y vuelva a colocar en su sitio.

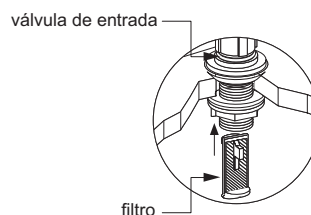


INSTALACIÓN DEL INODORO AL PISO

- Coloque generosamente silicona tanto en el contorno del empaque de la boca del desagüe "S-Trap" como en el contorno de la boca del desagüe del inodoro.

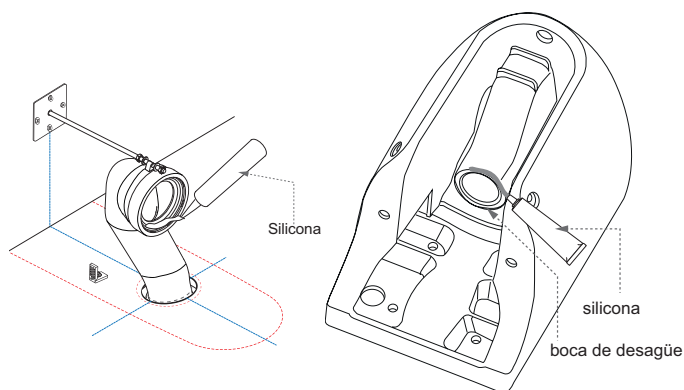



- Con ayuda de otra persona, coloque el conjunto al frente del desagüe "S-Trap". Basándose en las marcas realizadas en el piso, deslice el conjunto en dirección a la pared hasta que coincidan las marcas con la base del inodoro.

- Instale el botón de doble accionamiento a la tapa verificando que la ubicación de los botones sea la correcta.

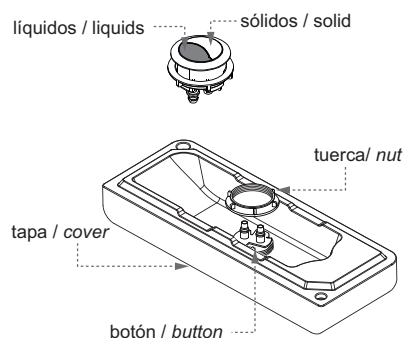


- Presione el botón de bloqueo y conecte el sistema de accionamiento de la válvula de descarga a los acoples del botón de doble accionamiento que está en la tapa. Suelte el botón de bloqueo y coloque la tapa sobre el depósito.

Verifique el correcto funcionamiento de las descargas.

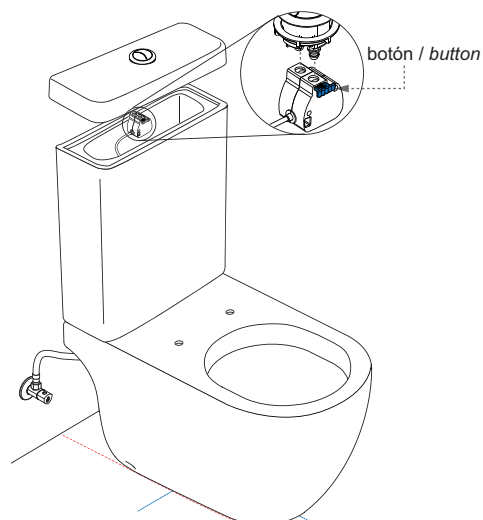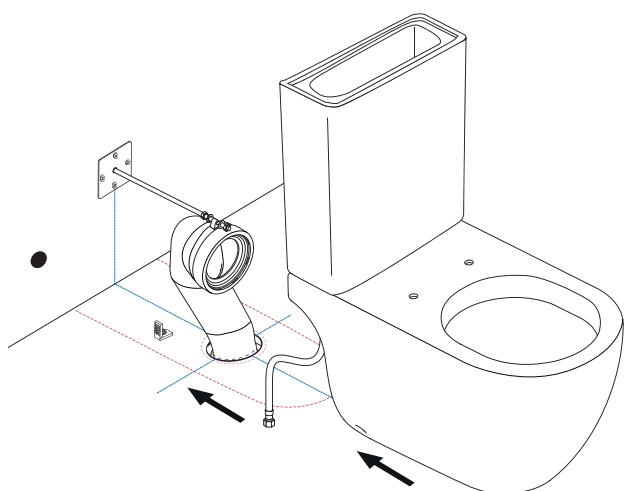

3. Conecte el extremo libre de la manguera a la llave angular que está en la acometida de agua en la pared.


Abra el paso de agua, verifique el perfecto funcionamiento del inodoro y que no existan fugas.

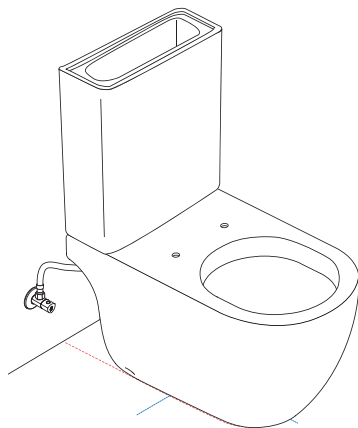

6. Fije el conjunto a los soportes tipo "L" mediante los tornillos y los protectores plásticos.

Coloque las tapas decorativas en ambos lados del inodoro.

Aplique un cordón de silicona alrededor de la base del inodoro.



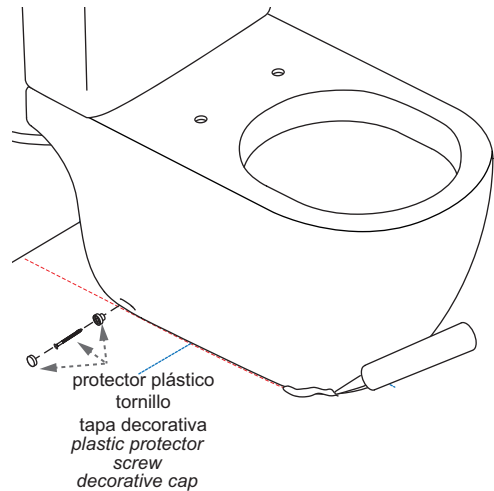


INSTALACIÓN DEL ASIENTO

1. Instale las bases con soporte para el asiento. Las tuercas de expansión con recubrimiento de caucho deben insertarse en los respectivos agujeros ubicados en la parte superior de la taza.

Enroscar los pernos pero no los ajuste completamente para que permitan realizar pequeños ajustes posteriores.

Ubique temporalmente el asiento sobre las bases con soporte, presione hacia abajo hasta escuchar un "click". Haga que se cierre sobre el pozo del inodoro y centre el asiento.

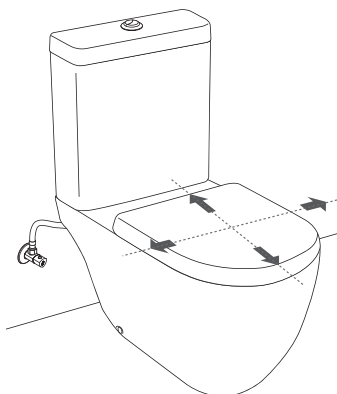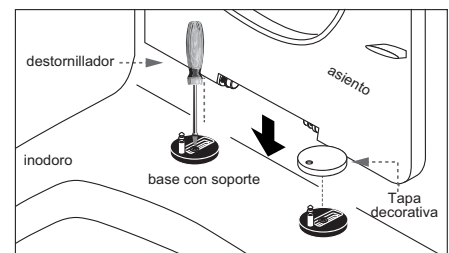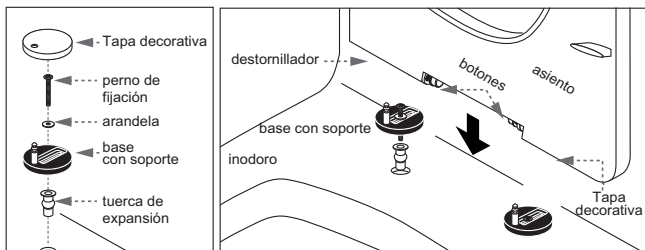

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



FV Responde
Centro de atención al usuario

ECUADOR
fvresponde@fvecuador.com
1-800 FV FV FV (1-800 38 38 38)

COLOMBIA
PERÚ
CENTROAMÉRICA
info.colombia@grupofv.com
info.peru@grupofv.com
info.cea@grupofv.com

FV - ÁREA ANDINA S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.