



- b- Arme provisionalmente el conjunto, cuando la horizontalidad del **segundo soporte**, verifique el primer agujero y marque el primer agujero provisionalmente el conjunto.
- a- Ubique el **primer soporte** en la posición final y marque el lugar donde se realizará el primer agujero. Siga las instrucciones de instalación para el soporte (pasos # 2 y 3).

Coloque en la pared los tacos plásticos provistos con el accesorio

Para instalar los accesorios: **toallero de barra** y/o **repisa de vidrio templado** siga los siguientes pasos:

Accesorios con 2 soportes



- 5- Posicione el accesorio sobre el soporte, luego mantenga presionado todo el conjunto contra la pared y ajuste el prisionero con la llave hexagonal. Verifique el nivel horizontal del accesorio.

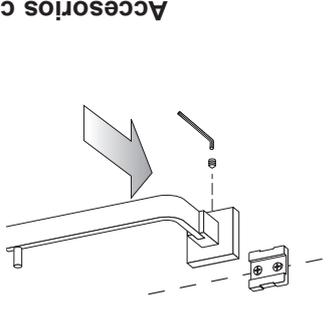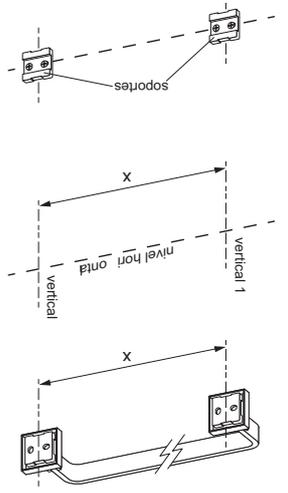


Fecha: 2016-06-03

- c- Instale el segundo soporte de acuerdo a los pasos # 2 y 3.


Las medidas referenciales de instalación del toallero de barra y/o de la repisa de vidrio templado se indican en el gráfico de la derecha.

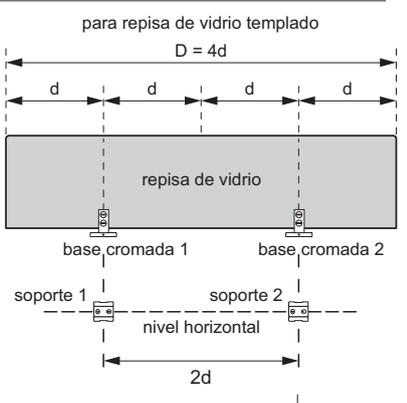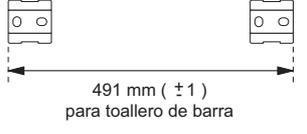

- e. Ajuste los tornillos de los soportes y coloque el accesorio completo (toallero de barra o repisa de vidrio templado).

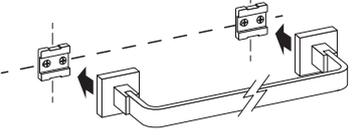

- f. Mantenga presionado todo el conjunto contra la pared y ajuste los prisioneros con la llave hexagonal.

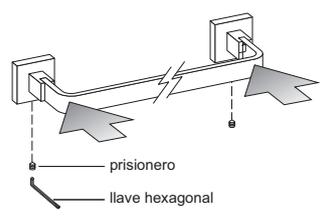

REPUESTOS DISPONIBLES:

- Cód. 169.U3.1E Vaso
- Cód. 168.U3.1E Jabonera



www.fvandina.com
Visita nuestra web

INSTALACION

- 1- Desarme su accesorio de baño con la llave hexagonal incluida en el juego.
 - 2- Use un soporte para marcar el lugar donde se realizarán los agujeros para la fijación del mismo. Verifique el nivel horizontal.
 - 3- Realice los agujeros con una broca para concreto de \varnothing 6 mm.
 - 4- Fije el soporte en la pared mediante los tacos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Ajuste el soporte.
- Lea atentamente estas instrucciones para que usted pueda disfrutar por muchos años de estos productos de excelente calidad que **FV** se compromete en ofrecer.

E169/12 Portacepillos con vaso

E168/12 Jabonera

E167/12 Portarrollo

E166/12 Gancho para ropa

E164/12 Toallero de barra 50 cm

E162/12 Toallero de aro

E160/12 Repisa de vidrio templado


Accesorios para baño
Línea 12 - Stylo

Los accesorios para baño **FV** fueron fabricados con la más cuidadosa tecnología y se han empleado para su manufactura los más nobles materiales.

El sistema de fijación fue diseñado para que, una vez instalado, responda a las máximas exigencias de uso.



E179.13/12 Medio juego de accesorios

E179.15/12 Juego completo de accesorios

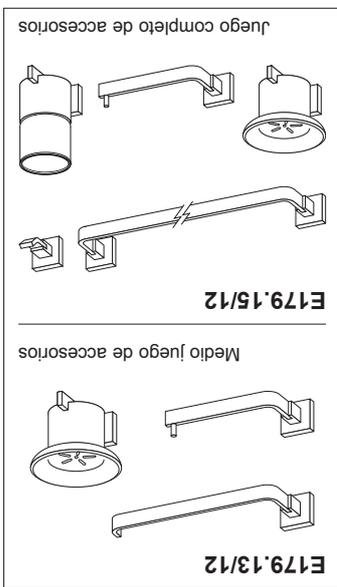

Los accesorios para baño **FV** fueron fabricados con la más cuidadosa tecnología y se han empleado para su manufactura los más nobles materiales. El sistema de fijación fue diseñado para que, una vez instalado, resista a las máximas exigencias de uso.


Accesorios para baño
Línea 12 - Style

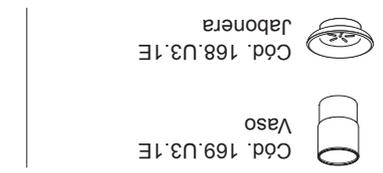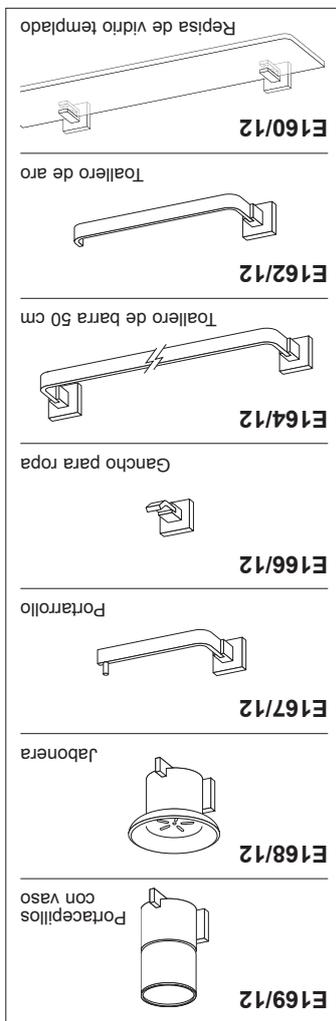

REPUESTOS DISPONIBLES:

f. Mantenga presionado todo el conjunto contra la pared y ajuste los prisioneros con la llave hexagonal.

e. Ajuste los tornillos de los soportes y coloque el accesorio completo (toallero de barra o repisa de vidrio templado).

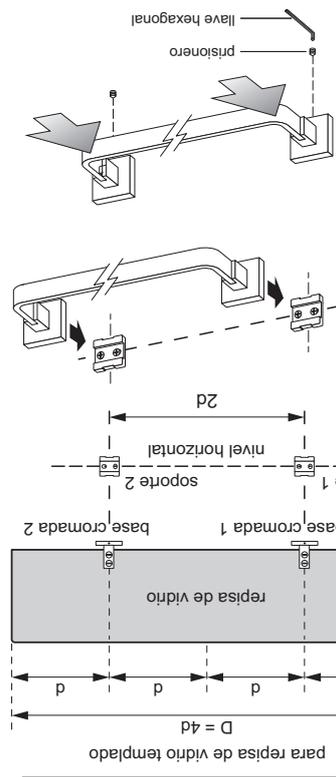



c- Instale el segundo soporte de acuerdo a los pasos # 2 y 3. Las medidas referenciales de instalación del toallero de barra y/o de la repisa de vidrio templado se indican en el gráfico de la derecha.

Fecha: 2016-06-03

INSTALACIÓN

Lea atentamente estas instrucciones para que usted pueda disfrutar por muchos años de estos productos de excelente calidad que **FV** se complace en ofrecer.

- 1- Desarme su accesorio de baño con la llave hexagonal incluida en el juego.
- 2- Use un soporte para marcar el lugar donde se realizarán los agujeros para la fijación del mismo. Verifique el nivel horizontal.
- 3- Realice los agujeros con una broca para concreto de \varnothing 6 mm.
- 4- Fije el soporte en la pared mediante los tacos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Ajuste el soporte.

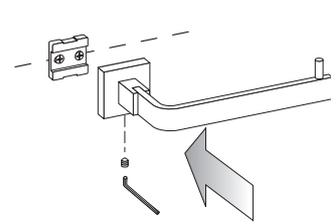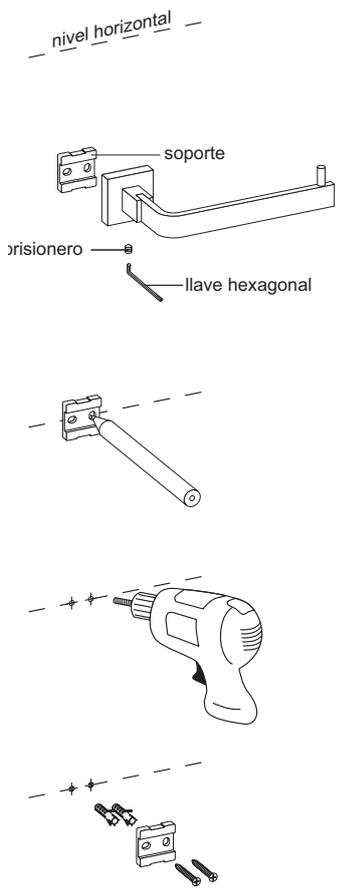


- 5- Posicione el accesorio sobre el soporte, luego mantenga presionado todo el conjunto contra la pared y ajuste el prisionero con la llave hexagonal.

Verifique el nivel horizontal del accesorio.

Accesorios con 2 soportes

Para instalar los accesorios: **toallero de barra** y/o **repisa de vidrio templado** siga los siguientes pasos:

- a- Ubique el **primer soporte** en la posición final y marque el lugar donde se realizará el primer agujero. Siga las instrucciones de instalación para el soporte (pasos # 2 y 3).

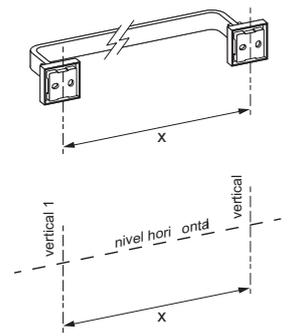

Coloque en la pared los tacos plásticos provistos con el accesorio

- b- Arme provisionalmente el conjunto y marque el primer agujero del **segundo soporte**, verificando la horizontalidad del conjunto.

