



Tabla de accesorios para baño Línea L2 - Epuyén

Cód. E162/L2
Toallero corto
taco #8



Cód. E164/L2
Toallero de barra
taco #6

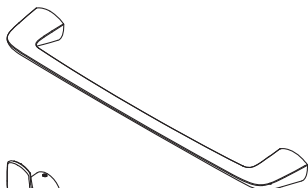

Cód. E166/L2
Gancho para ropa
taco #6



Cód. E167/L2
Portarrollo
taco #8



Cód. E168/L2
Jabonera
taco #6




Cód. E169/L2
Portacepillos
taco #6



Accesorios para baño Línea L2 - Epuyén

Sistema de fijación: CON TORNILLOS

Los accesorios para baño FV fueron fabricados con la más cuidadosa tecnología y se han empleado para su manufactura los más nobles materiales.

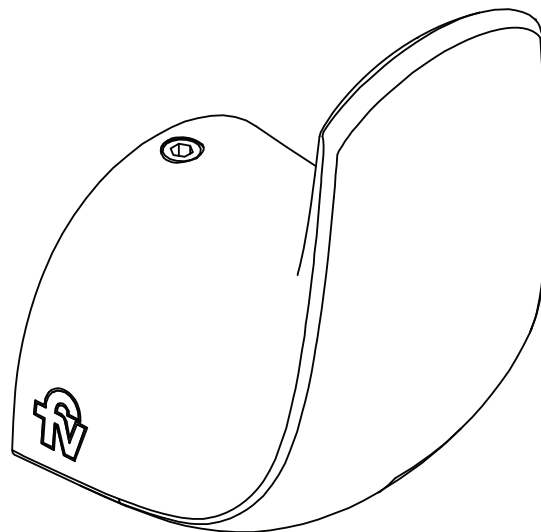

Producto fabricado bajo los controles
de un Sistema de Gestión de Calidad
Certificado según
ISO 9001


Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la **Garantía Total FV** en:
www.fvandina.com




INSTALACIÓN

Instrucciones de instalación


- 1.- Marque la posición de los agujeros usando el soporte y verifique que se encuentre nivelado, luego perforo con una broca Ø 6 u Ø 8mm, según la **tabla de accesorios**.

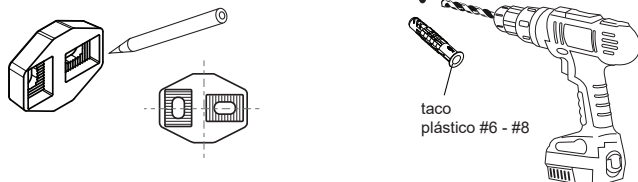

- 2.- Fije el soporte con un destornillador, verifique el orden de ubicación de las piezas según el gráfico.

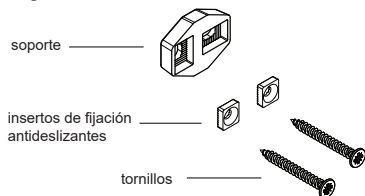


- 3.- Retire el film plástico de la parte posterior de los accesorios E162 y E167 y presione hacia la pared para finalmente ajustar el accesorio sobre el soporte ayudado del prisionero y la llave allen como muestra la figura.

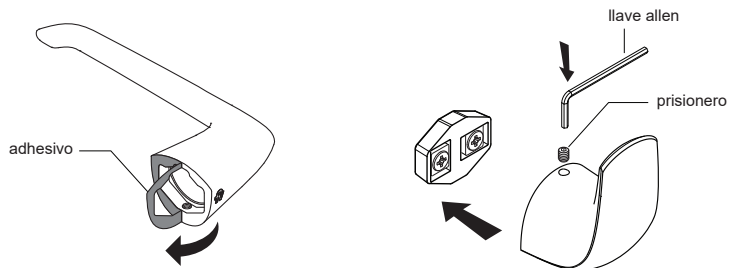


Instalación accesorio con dos soportes

- 1.- Marque la distancia entre ambos soportes y la posición de los agujeros, verificando que se encuentren nivelados. luego perforo con una broca Ø 6mm.

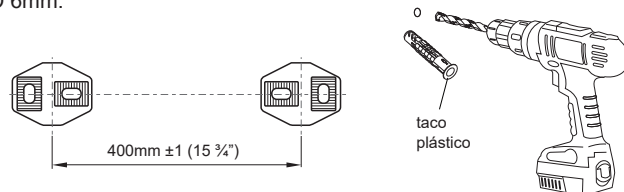

- 2.- Fije el soporte con un destornillador, verifique el orden de ubicación de las piezas según el gráfico.

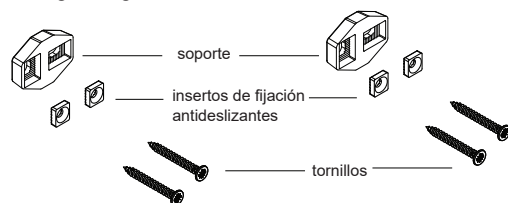

- 3.- Finalmente ajuste el accesorio sobre el soporte ayudado del prisionero y la llave allen como muestra la figura.

