




CREIN

FABRICADO POR FV


Accesorios para baño

Para hacer juego con cada una de sus líneas de grifería CREIN


Instrucciones de instalación:

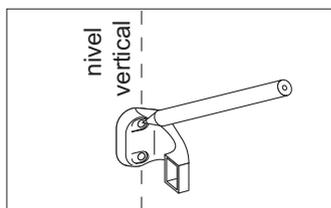


1. Use el accesorio para marcar el lugar donde se realizarán los agujeros para la fijación del mismo. Verificar el nivel vertical.

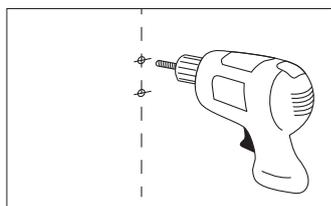

2. Realice los agujeros con una roca de widia.

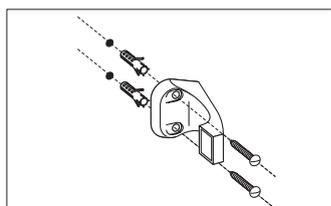

3. Fije el accesorio en la pared mediante los tacos plásticos y los tornillos.

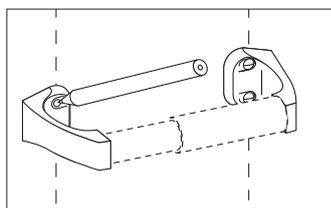

4. Repita el procedimiento para instalar el segundo soporte.

NOTA: Al ajustar los tornillos tenga cuidado de no dañar el acabado

Instalación toallero 45 cm.

Introduzca la barra de 45 cm en los soportes, ubique el accesorio armado en la posición final y siga las instrucciones para la colocación de tornillos y tacos. Una vez colocado el primer tornillo verifique el nivel horizontal y siga el procedimiento.