



Accesorios para baño Línea N2 - Ciprés

Cód. E163/N2
Toallero corto



Cód. E164/N2
Toallero de barra

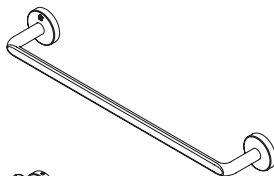

Cód. E166/N2
Gancho para ropa



Cód. E167/N2
Portarrollo



Cód. E168/N2
Jabonera




Cód. E169/N2
Portacepillos



Accesorios para baño Línea N2 - Ciprés

Sistema de fijación: CON TORNILLOS

Los accesorios para baño FV fueron fabricados con la más cuidadosa tecnología y se han empleado para su manufactura los más nobles materiales.

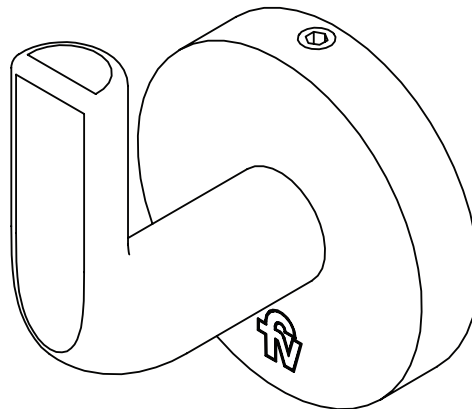

Producto fabricado bajo los controles
de un Sistema de Gestión de Calidad
Certificado según
ISO 9001

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com







INSTALACIÓN

Instrucciones de instalación


- 1.- Marque la posición de los agujeros usando el soporte y verifique que se encuentre nivelado, luego perforo con una broca \varnothing 6 mm.

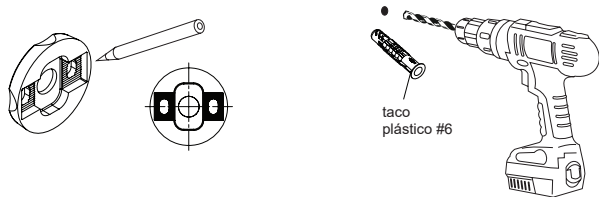

- 2.- Fije el soporte con un destornillador, verifique el orden de ubicación de las piezas según el gráfico.

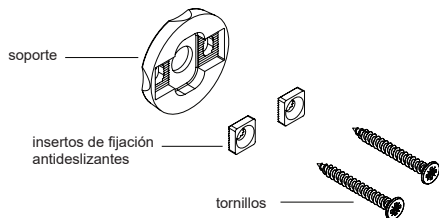


- 3.- Finalmente juste el accesorio sobre el soporte ayudado del prisionero y la llave allen como muestra la figura.

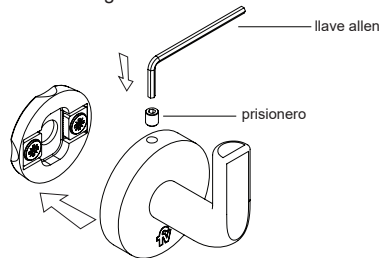


Instalación accesorio con dos soportes

- 1.- Marque la distancia entre ambos soportes y la posición de los agujeros, verificando que se encuentren nivelados. Luego perforo con una broca \varnothing 6 mm.

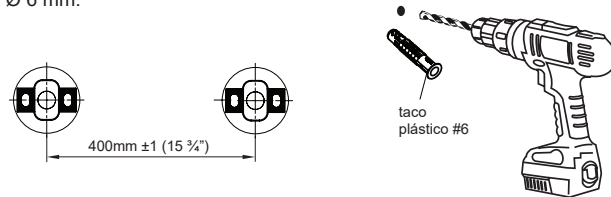

- 2.- Fije el soporte con un destornillador, verifique el orden de ubicación de las piezas según el gráfico.

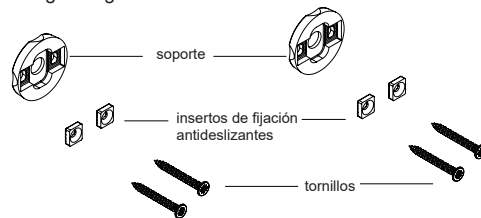

- 3.- Finalmente juste el accesorio sobre el soporte ayudado del prisionero y la llave allen como muestra la figura.

