



Juego monocomando para lavabo

Características:

• Fácil instalación • Larga vida útil • Bajo consumo de agua 8.3 lt/min.

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.



Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.


Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

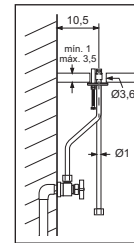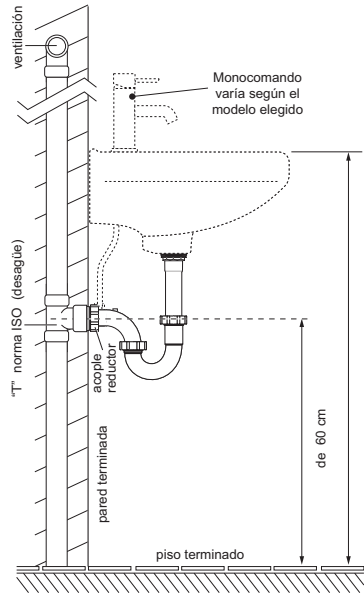

Para realizar la conexión de la grifería a las acometidas de agua de la pared, utilice llaves angulares para mangueras flexibles FV (No incluidas).

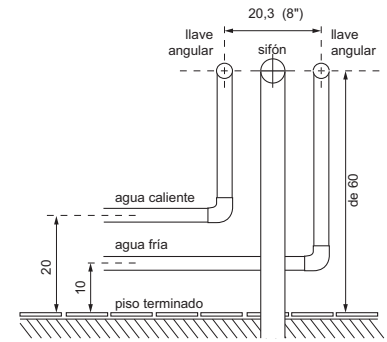


* Códigos de producto para los que aplica esta hoja de instalación.

E181.05/71	E181.05/B3E	E181/U5	E181/39	E181/B3	E181.01/B3	E181/L5E	E181/D9	E181/D8
E181.05/B1	E181.05/D3	E181/B3E	E181/D6	E181/71	E181.01.05/B3	E181/L5	E181/S6	E181/L2
E181.05/B3	E181/X5	E181/D3E	E181/B1	E181.01/06	E181.07/B1	E181/D3	E181/M4	


INSTALACIÓN DEL JUEGO MONOCOMANDO:

Arme la grifería al lavabo antes de instalarlo definitivamente en la pared.

1- Ajuste las mangueras flexibles al monocomando, ver gráfico 1.

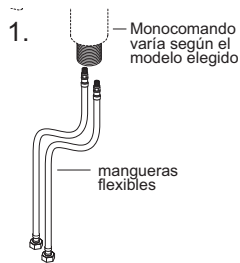


2- Si el monocomando tiene roseta. Coloque la roseta con el o'ring en la base del monocomando, de lo contrario coloque el empaque de caucho.

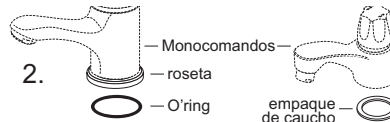


3- Verifique si el monocomando de su elección tiene pernos de sujeción y proceda a ajustarlos al monocomando, ver gráfico 3.

De no ser así, siga al paso # 4.

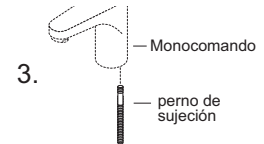

4- Coloque el monocomando sobre el lavabo e instale las piezas de ajuste por debajo usando una herramienta adecuada. Ver gráfico 4.

Nota: Tenga cuidado de no apretar en exceso pues podría quebrar el lavabo.

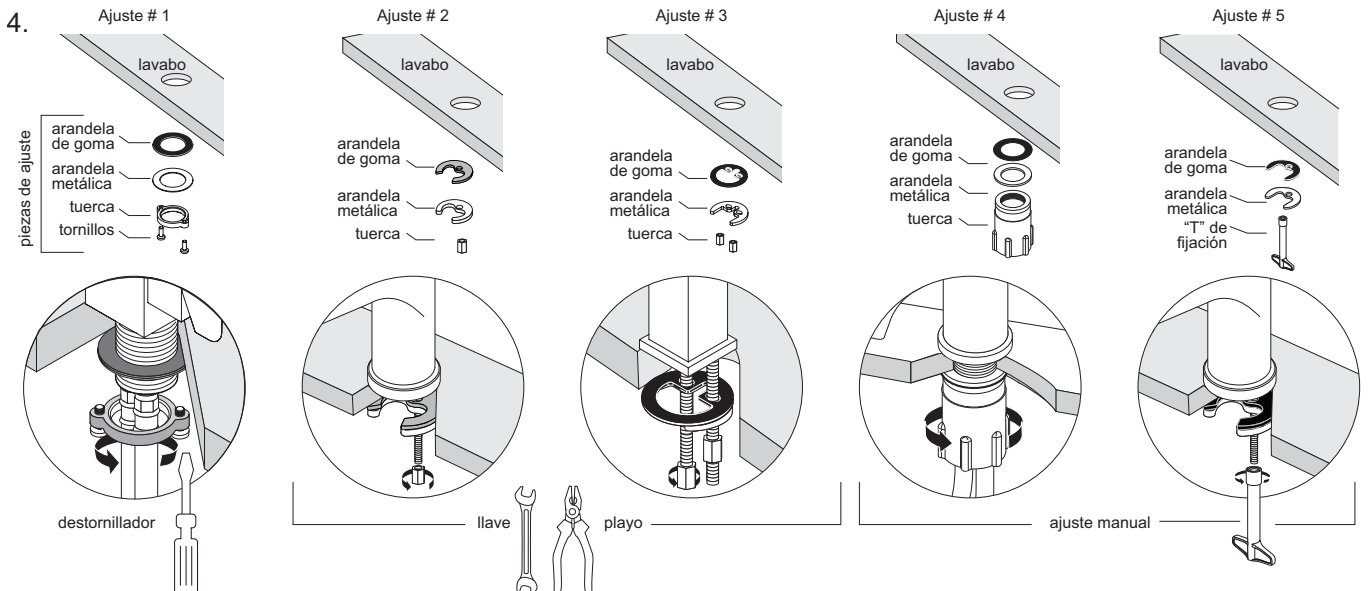


5- Instale el lavabo a la pared y conecte el otro extremo de las mangueras flexibles a las llaves angulares FV (no incluidas), en las acometidas de agua fría y caliente.

INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DE REJILLA:


Si la grifería incluye desagüe, confirme el modelo y proceda a la instalación.

1. Coloque cada pieza en la posición indicada en el gráfico.
2. Ajuste manualmente la tapa del desagüe al alargue. No use ningún tipo de sellante.
3. Asegure el desagüe ajustando la contratuerca con una llave para tubo, hasta ajustar los empaques.

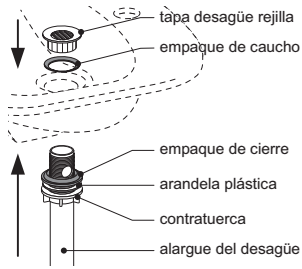


DESAGÜE PLÁSTICO PUSH – MEDIDA 1 1/4”:

1. Ubique las piezas del desagüe y el alargue por arriba y debajo del lavabo respectivamente, como indica el gráfico, y ajuste.

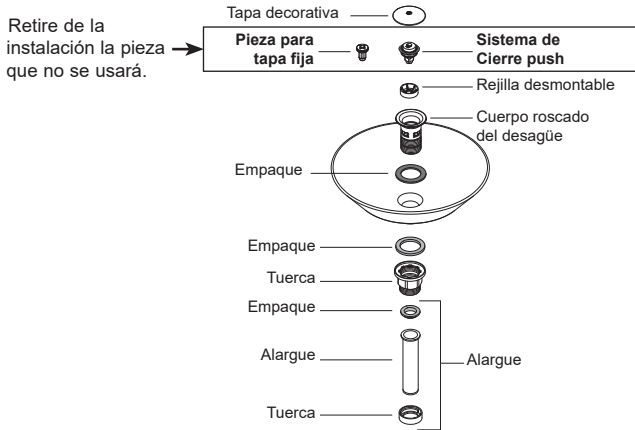

CARACTERÍSTICAS:

1. Cambiar el SISTEMA DE CIERRE PUSH a PIEZA PARA TAPA FIJA.

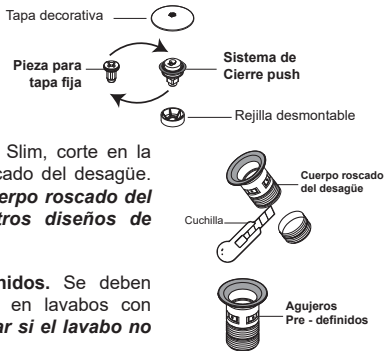


2. Para la instalación en lavabos Slim, corte en la segunda marca el cuerpo roscado del desagüe. **No es necesario cortar el cuerpo roscado del desagüe para usar con otros diseños de lavabos.**

3. Viene con agujeros Pre-definidos. Se deben realizar los cortes para usar en lavabos con rebosadero. **NO se debe cortar si el lavabo no tiene rebosadero.**

FUNCIONAMIENTO:

El diseño de la manija y grifería varían según el modelo de monocomando elegido.

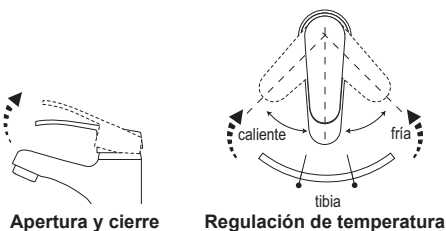

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos

(sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instáuelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERÍA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:


- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.

INSTALACIÓN DEL SIFÓN:

Si la grifería incluye sifón, confirme el tipo y proceda a la instalación.


- 1- Para instalar el sifón, pegue el acople reductor universal al recolector de aguas servidas ("T" de PVC - norma ISO) con pegamento para PVC o similar.

TENGA CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO.

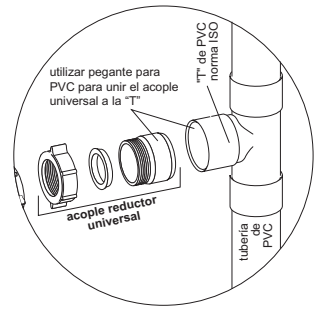


- 2- Confirme si es sifón del producto es de bronce o de resina plástica y verifique los empaques en los gráficos siguientes. Arme el sifón y el acople en la posición en la que quedará. La correcta ubicación de la concididad de los empaques es hacia la "U" del sifón y la del anillo plástico es hacia la "T" de PVC.

No utilice ningún tipo de sellante.

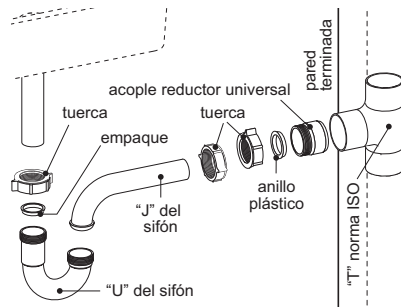


- 3- La distancia "x" varía de acuerdo al modelo y tamaño del lavabo que usted haya elegido. En algunos casos, se deberá recortar la "J" para permitir un perfecto ensamble del sifón al acople reductor universal.

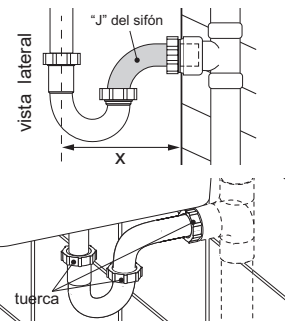

- 4- Con el desagüe y el acople armados ajuste manualmente las tuercas, para realizar un perfecto sellado. Realice una prueba y verifique que no existan fugas.

USO DEL DESAGÜE TIPO PUSH:

Presione la tapa del desagüe para abrir, vuelva a presionar para cerrar.

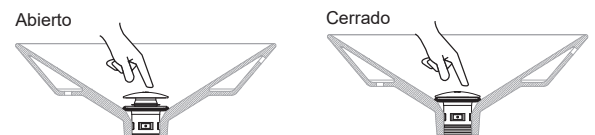

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERÍA.

Encuentre Repuestos Legítimos FV y la Garantía Total FV en: www.fvandina.com

