



• Fácil instalación • Larga vida útil • Para fregaderos de doble pozo

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.


FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

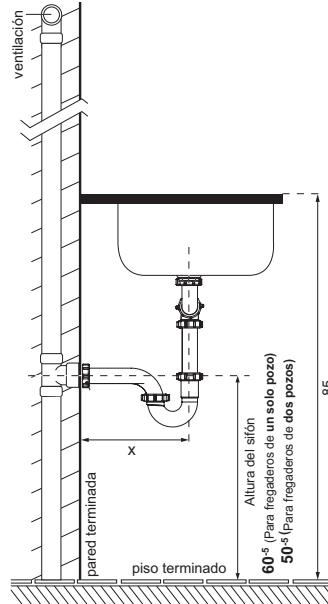


Vista lateral

NOTA: use este producto solo en fregaderos de cocina con dos pozos de la misma profundidad.

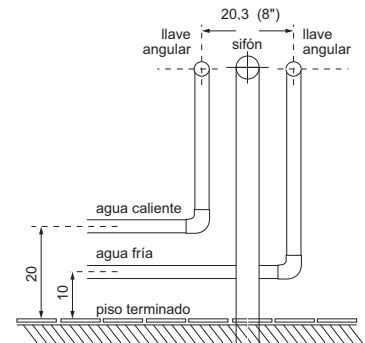


Vista frontal

E245.01 RA DH

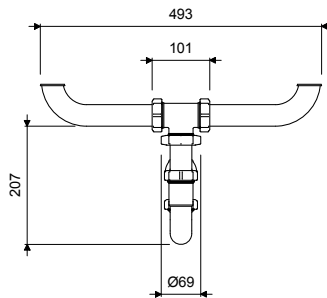

NO INCLUYEN DESAGÜE DE CANASTILLA

E246.06A.02 DH


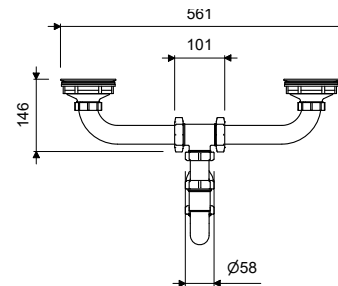


INCLUYEN DESAGÜE DE CANASTILLA

INSTALACIÓN DESAGÜES:

1- Instale los desagües canastilla (no incluidos en los cód.: E245.01 RA DH y E245.02U RA DH) al fregadero tal como indica el gráfico.

2- Coloque las tuercas de los desagües canastilla en las "J" del desagüe doble y arme este tal como indica el gráfico. Instale el conjunto armado al fregadero.

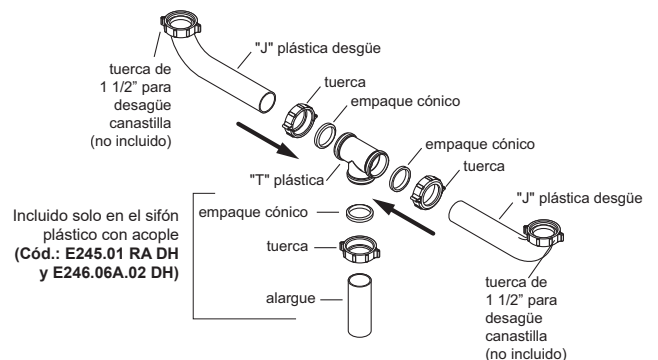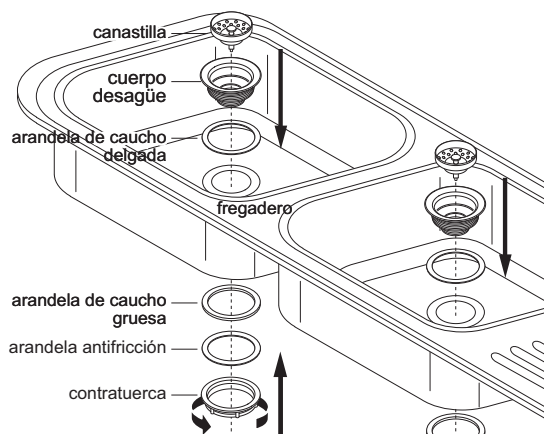


INSTALACIÓN DEL SIFÓN:

Verifique que tipo de sifón adquirió para iniciar la instalación.


SIFÓN PLÁSTICO CON ACOPLE:

1- Para instalar el sifón, pegue el acople reductor universal al recolector de aguas servidas ("T" de PVC - norma ISO) con pegamento para PVC o similar. Además arme el sifón y el acople en la posición en la que quedará. La correcta ubicación de la conicidad de los dos empaques es hacia la "U" y la del anillo plástico hacia la "T" de PVC.

No utilice ningún tipo de sellante.

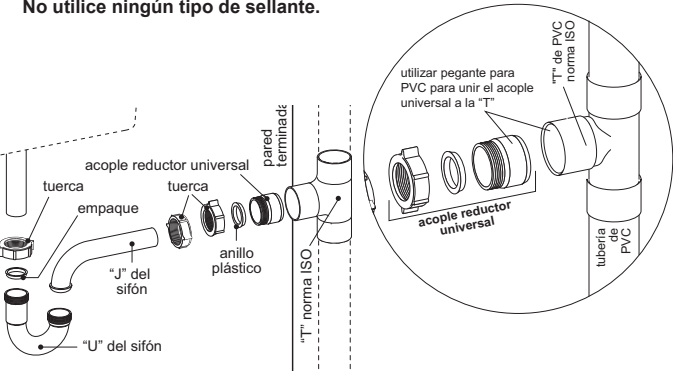


2- La distancia "x" varía de acuerdo al modelo y tamaño del lavabo que usted haya elegido. En algunos casos, se deberá recortar la "J" para permitir un perfecto ensamble del sifón al acople reductor universal.

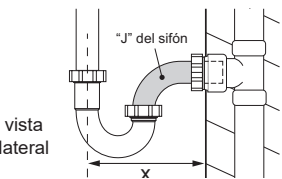

3- Con el desagüe y el acople armados ajuste manualmente las tuercas, para realizar un perfecto sellado. Realice una prueba y verifique que no existan fugas.

TENGA CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO.

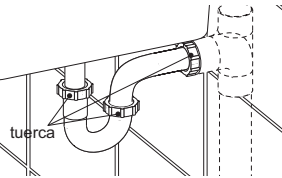

NOTAS DEL SIFÓN DE RESINA PLÁSTICA

- Cada sifón FV lleva su respectivo empaque, que se ajusta al acople reductor universal.
- El acople reductor universal sirve para instalar perfectamente sifones 1 1/2".
- El acople reductor universal evita fugas de aguas negras que frecuentemente ocurren al instalar los sifones a la pared.
- El sello hermético que proporciona el acople reductor universal evita el uso de materiales aislantes que no son muy efectivos tales como: cementina, masilla, tela, etc.
- El acople reductor universal debe ser pegado en el recolector de aguas servidas ("T" de PVC norma ISO) con pegamento para PVC o algún similar.
- Los sifones resina plástica FV resisten las peores condiciones de humedad y salinidad, sin sufrir corrosión.



Encuentre Repuestos Legítimos FV y la Garantía Total FV en: www.fvandina.com