



Conjunto de desagüe con canastilla de 1½" y sifón extensible

Código:

E246.06A.02U RA DH

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.



Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.


FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

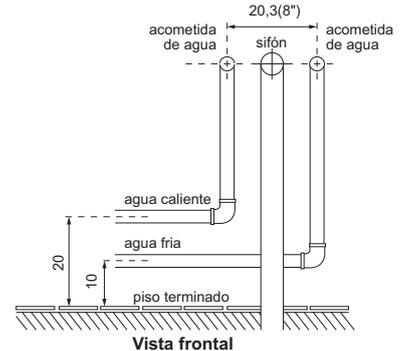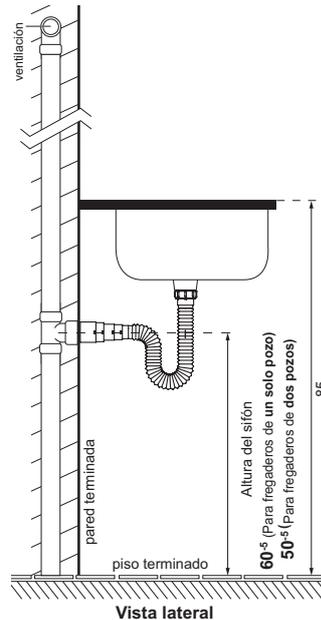

INSTALACIÓN DEL DESAGÜE:

1. Sitúe las piezas de acuerdo a como se indica en el gráfico.
2. Cuidando la posición de las arandelas de caucho delgada y gruesa y de la arandela antifricción, Inserte el cuerpo del desagüe y fíjelo al fregadero ajustando la contratuerca.

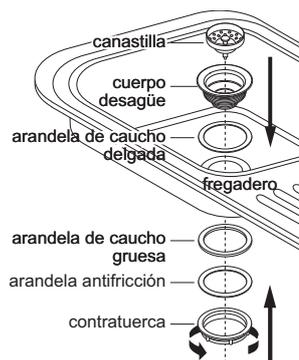


Realice los ajustes necesarios utilizando una herramienta apropiada.


FUNCIONAMIENTO:

1. Gire la canastilla hasta que embone en el desagüe. Esta cumple la función de tapón evitando la salida de agua del fregadero.
2. Cuando la canastilla no se encuentra embonada al desagüe, permite la recolección de residuos y la salida de agua.

presione y gire para cerrar


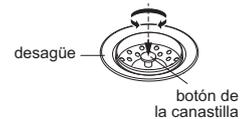


gire y hale para abrir

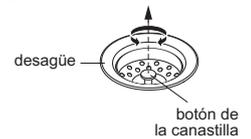


INSTALACIÓN DEL SIFÓN EXTENSIBLE:

1. Para instalar el sifón, pegue el extremo "B" al recolector de aguas servidas ("T" de PVC, 50 mm) con pegamento para PVC o similar. En algunos casos será necesario cortar en el segmento que se ajuste al diámetro del recolector (38, 40 o 48 mm).
2. Conecte el extremo "A" del sifón al alargue del desagüe y apriete manualmente la tuerca. Verifique que no existan fugas.

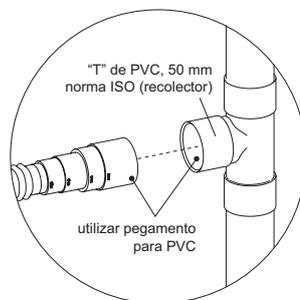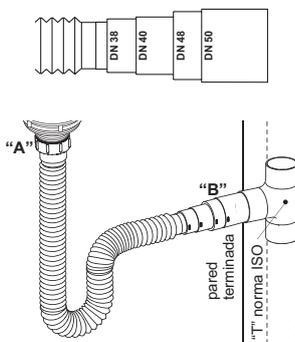

Verifique que el empaque se encuentren en su sitio. Y ajuste el sifón al desagüe.

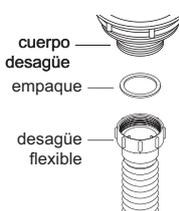

SI UTILIZA HERRAMIENTAS TENGA MUCHO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL PRODUCTO.

NOTAS DEL SIFÓN DE RESINA PLÁSTICA:

- Cada sifón **FV** lleva su respectivo empaque, que se ajusta al acople reductor universal.
- El acople reductor universal sirve para instalar perfectamente sifones de 1 1/4" ó 1 1/2".
- El acople reductor universal evita fugas de aguas negras que frecuentemente ocurren al instalar los sifones a la pared.
- El sello hermético que proporciona el acople reductor universal evita el uso de materiales aislantes que no son muy efectivos tales como: cementina, masilla, tela, etc.
- El acople reductor universal debe ser pegado en el recolector de aguas servidas ("T" de PVC norma ISO) con pegamento para PVC o algún similar.
- Los sifones de bronce o de resina acetal **FV** resisten las peores condiciones de humedad y salinidad, sin sufrir corrosión.



Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com