



Rejilla lineal de 60 cm para piso

Código:

E351.01.6 AI

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.



Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

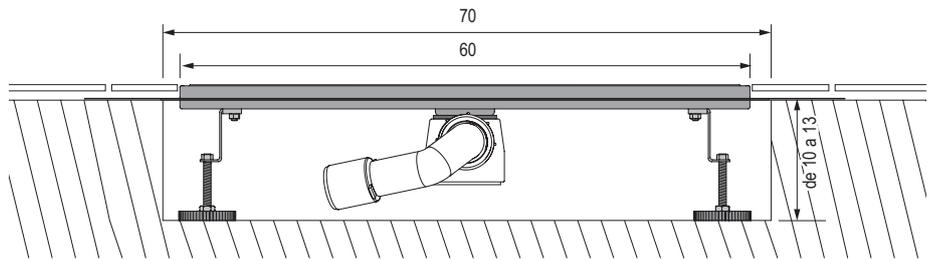



Vista frontal

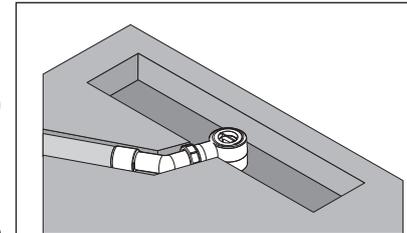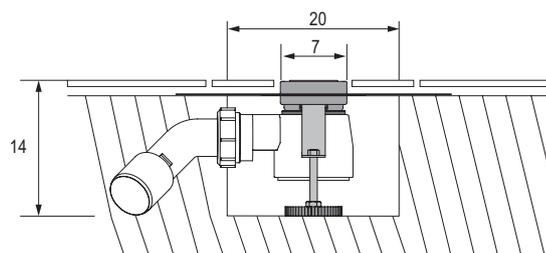



NOTA: LA REJILLA LINEAL CUENTA CON UN DESAGÜE DIRIGIBLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE LA REJILLA LINEAL CON DESAGÜE:


1. Realice la perforación en el piso según las dimensiones indicadas en el gráfico superior. Retire el sifón de la rejilla e instale a la tubería del piso como indica la **Figura 1**.
3. Seque los bordes tanto del piso como de la rejilla y adhiera la tela impermeable utilizando silicona en los bordes del piso y la rejilla. **Figura 3**.

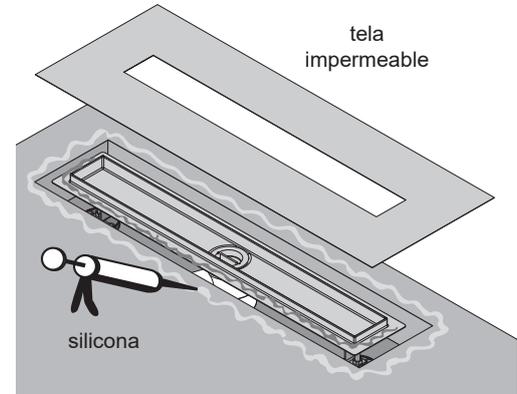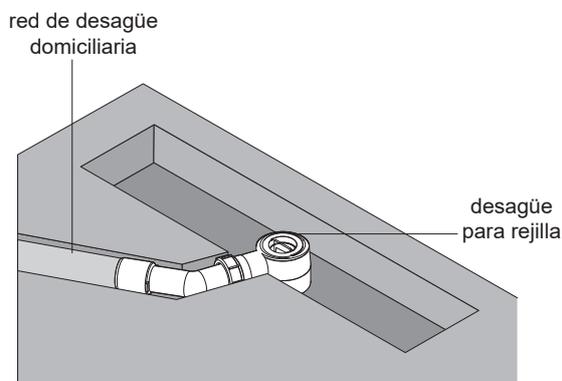


2. Coloque la base de la rejilla regulando la altura de los soportes cuidando que queden nivelados horizontalmente instale el conjunto al desagüe del piso ajustando la tuerca superior con la herramienta incluida, verifique la ubicación de los empaques **Figura 2**.
4. Finalmente coloque los sujetadores de la rejilla en los orificios correspondientes y el revestimiento por encima de la tela impermeable. Selle con silicona entre la rejilla y el canal que queda con el revestimiento. **Figura 4**.

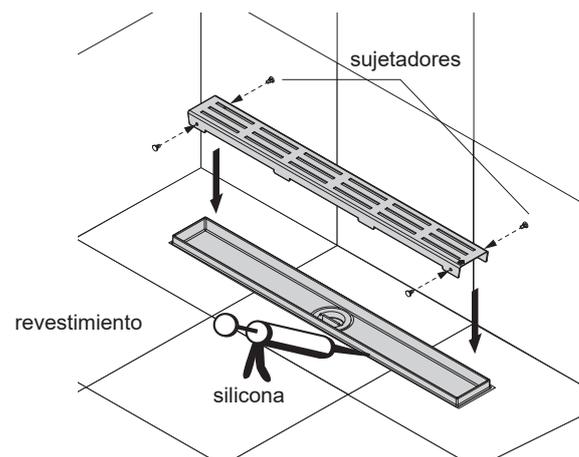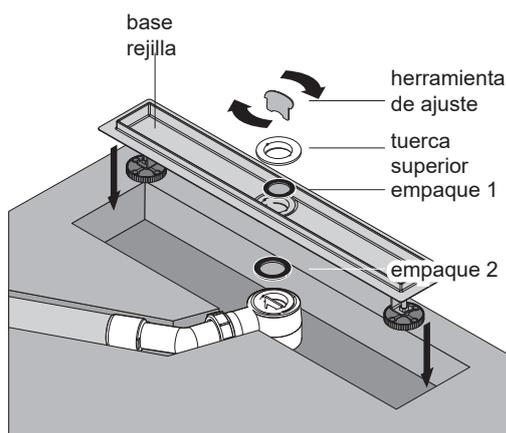

MEDIDAS SUGERIDAS PARA INSTALACIÓN (en cm):

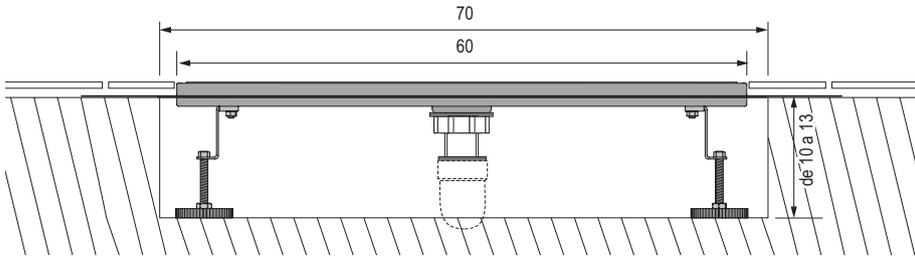


Vista frontal

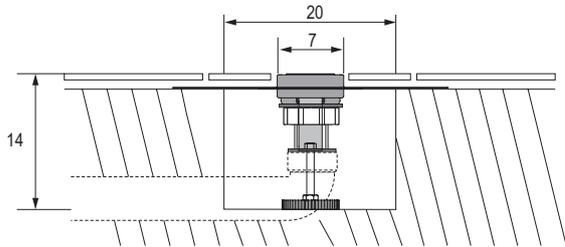

Vista lateral



NOTA: PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA REJILLA, LA ACOMETIDA DEL SIFÓN DEBE ESTAR UBICADA AL CENTRO DE LA PERFORACIÓN.

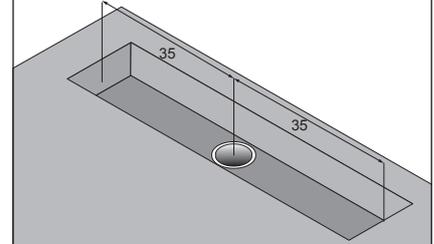

INSTALACIÓN DE LA REJILLA LINEAL CON ALARGUE:

1. Realice la perforación en el piso según las dimensiones indicadas en el gráfico superior. Instale el alargue a la rejilla según como indica la **Figura 1**. Realice el ajuste usando la herramienta incluida.

2. Para la instalación de la rejilla al sifón, use un acople de caucho reductor (no incluido) de 2" a 1-1/2" **Figura 2**. Recorte el alargue de ser necesario.

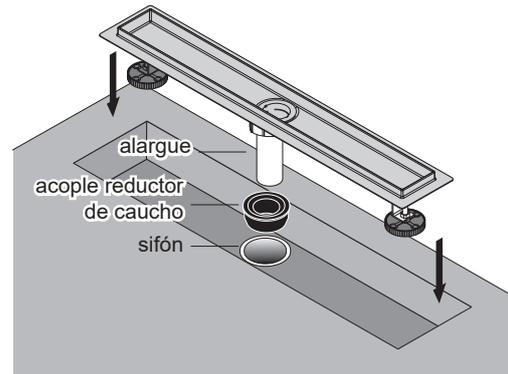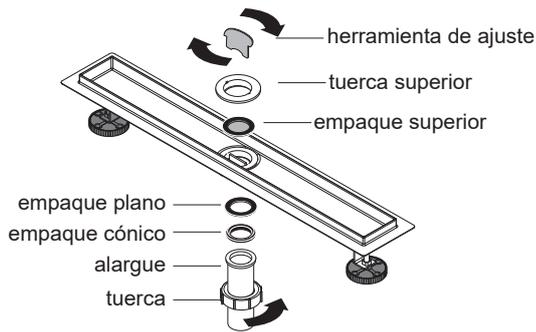

Continúe con la instalación realizando de la misma manera los pasos **3** y **4** indicadas en la instalación anterior.

MANTENIMIENTO DEL SIFÓN:

Puede dar mantenimiento al sifón retirando el filtro, si su instalación la realizó con el sifón incluido en el producto.

Retire la rejilla con la herramienta incluida y desarme la tuerca superior con la herramienta de ajuste, saque el filtro y limpie. Vuelva a armar como indica el gráfico, cuide la correcta ubicación de los empaques.



MANTENIMIENTO:

Para realizar el mantenimiento de la rejilla, cuenta con una herramienta que permite retirar la rejilla.

