



Rejillas para piso

Código: _____

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.


Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.




Instrucciones de instalación para rejilla de piso


1. En el piso terminado (ya colocada la baldosa), ubique la rejilla y el tubo del desagüe

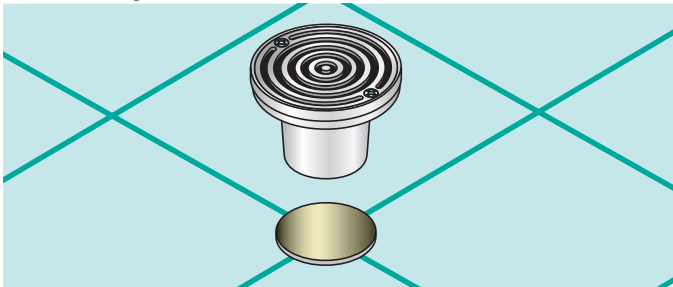


4. retire la rejilla

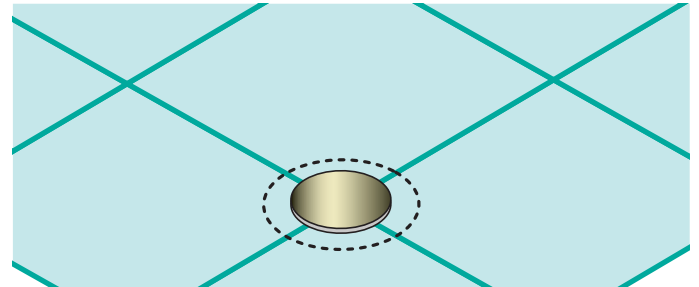


2. Coloque la rejilla en el tubo de desagüe

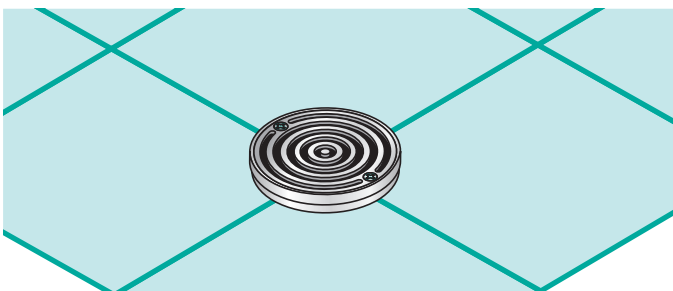


5. Corte la baldosa por la línea marcada (utilizar herramientas apropiadas y una persona profesional)

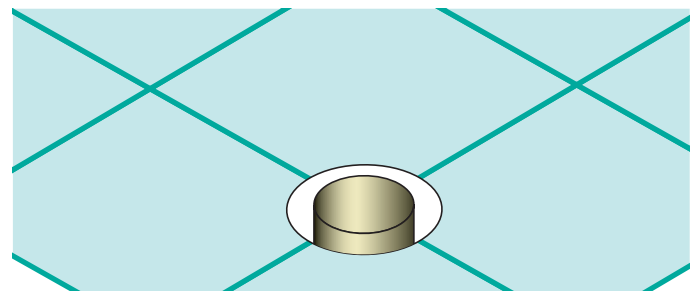


3. Marque en contorno de la rejilla

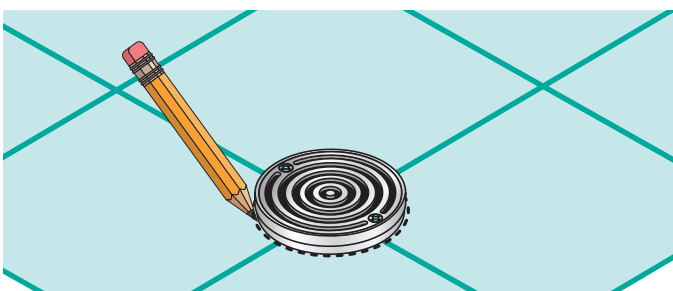


6. Pique la loza del piso al rededor del tubo para poder empotrar la rejilla en el piso

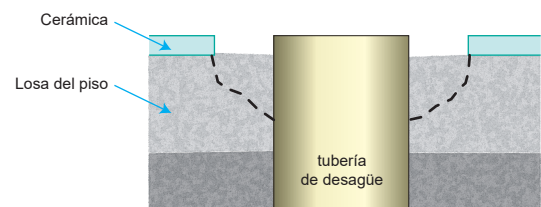

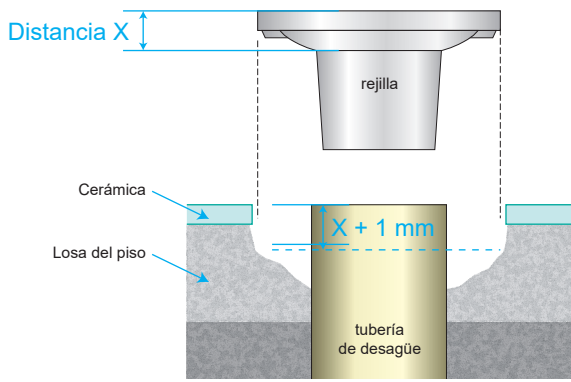


6 Perfore la losa del piso al rededor de la tubería para permitir el ingreso de la rejilla.


Tome en cuenta dimensión X más 1 mm que es lo que la rejilla se empotrara en la losa

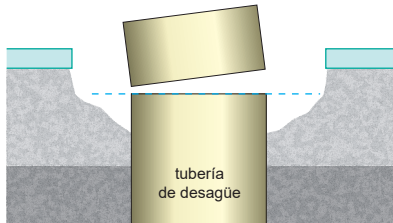


7 En la dimensión indicada corte el tubo del desagüe

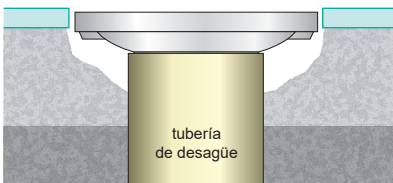



8 Coloque provisionalmente la rejilla y confirme que quede 1 mm abajo del nivel de la cerámica

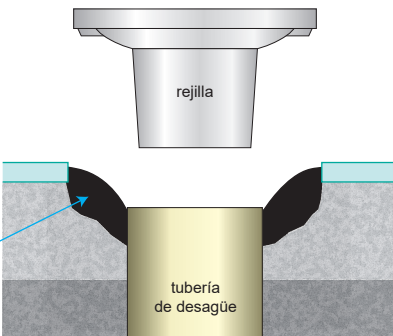

9 Retire la rejilla, coloque mortero o cemento, al rededor del tubo de desagüe

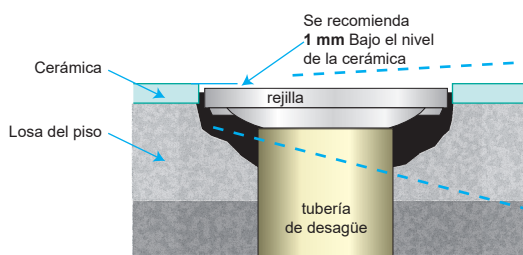

10. Coloque la rejilla hasta que llegue a la ubicación deseada y deje secar

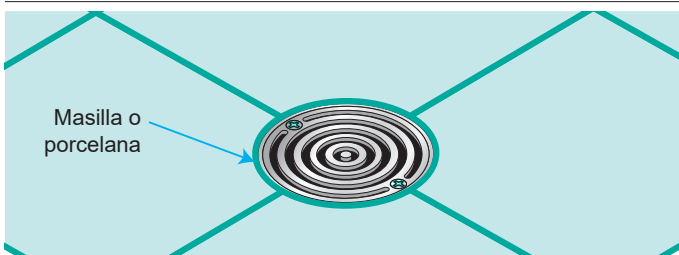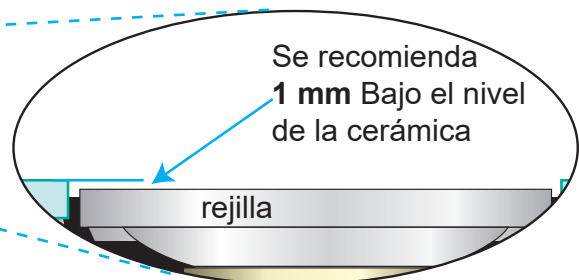

11. Finalmente al rededor de la rejilla coloque la masilla para dar el acabado final y limpie la rejilla para que no quede con manchas.