



Panel de ducha

Código:

E317.01 AI

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.


En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Nota: verifique las dimensiones del juego, teniendo en cuenta la altura máxima, mínimo y las acometidas de agua, antes de instalar.

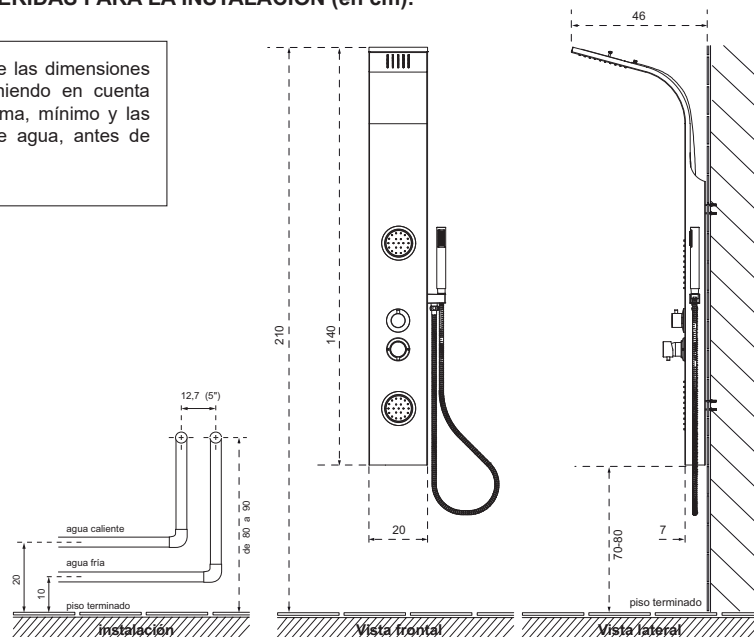


INSTALACIÓN DEL SOPORTE

- 1- Inserte la sección roscada del soporte de ducha a través del orificio situado en el lateral del panel de ducha. Fíjelo en su posición utilizando la arandela y la tuerca. Finalmente conecte la manguera verificando que se encuentre colocado el empaque.

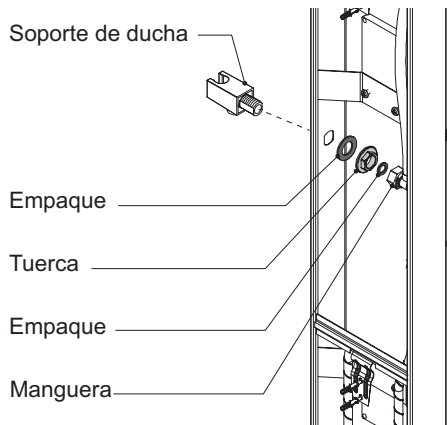


- 2- Marque el lugar para realizar los orificios en la pared (verificando que se cumpla la medida especificada en el gráfico) y que se encuentre nivelado, perforo con una broca #6, luego asegure y fije las placas con los tornillos ayudado de un desarmador.

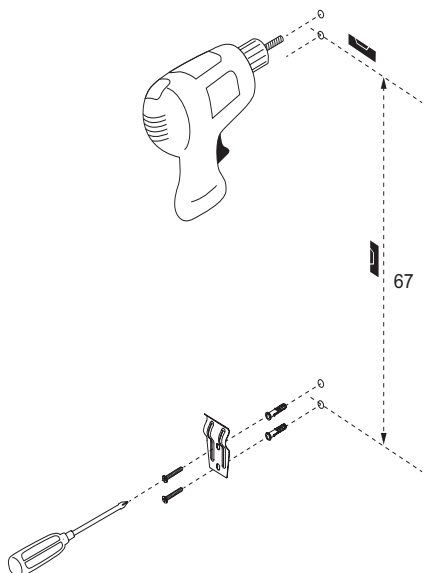


- 3- Conecte las mangueras situadas en la parte posterior del panel de ducha a las tomas de agua de la pared. Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a la tubería de suministro correcta. Apriete las mangueras a las entradas de agua a mano y, a continuación, gire un cuarto de vuelta más con una llave inglesa ajustable.

- 4- Abra el suministro de agua y compruebe minuciosamente cada conexión para detectar posibles fugas.

- 5- Finalmente coloque el panel de ducha en los soportes, asegurándose de que quede bien sujeto en su posición y que el panel quede plano contra la pared.

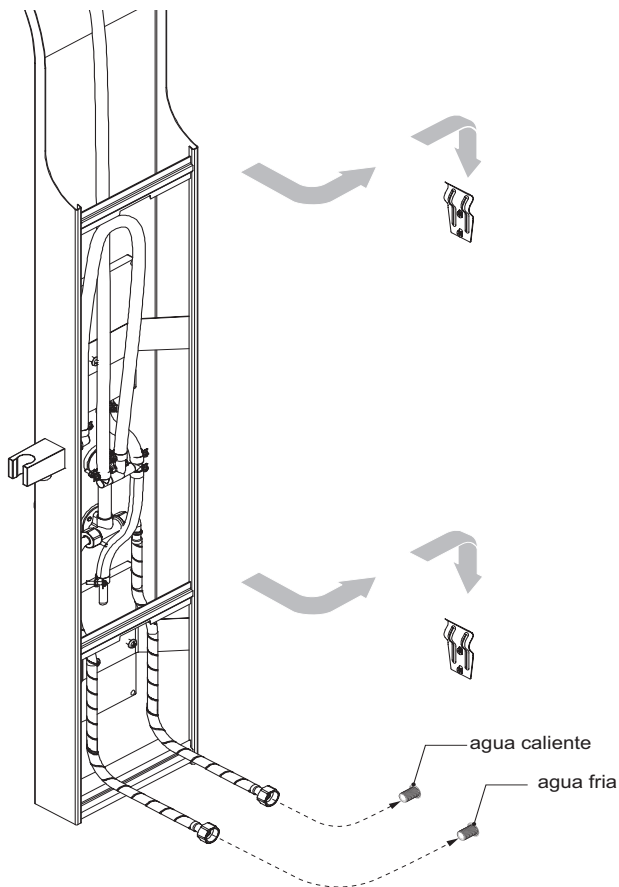


6- Conecte la manguera al extremo roscado del soporte lateral de ducha, colocando las piezas como indica el gráfico, luego conecte el otro extremo de la manguera a la ducha manual.

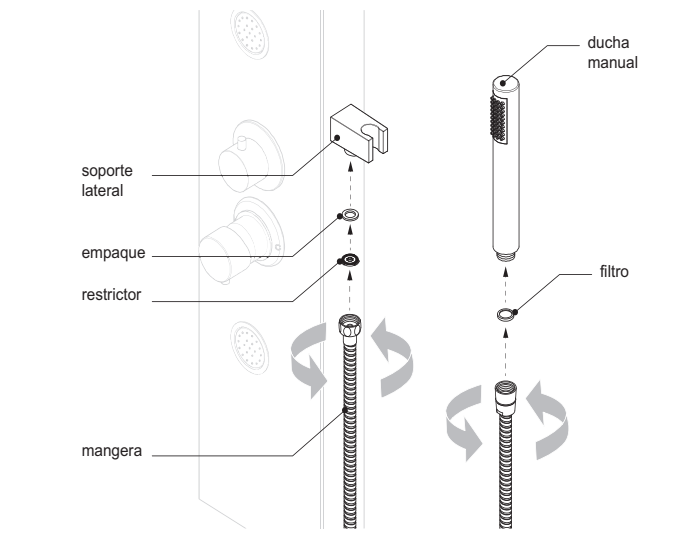


7- Finalmente coloque la ducha manual en el soporte lateral, verifique el ajuste en la rosca para evitar fugas.

Nota: Si debido a que existe baja presión en la red domiciliaria el caudal de agua que sale por la ducha manual es muy bajo y no es el adecuado para su uso; para aumentarlo reemplace **en la manguera** que se conecta al **soporte lateral** el restrictor de caudal por el empaque de caucho e instálela nuevamente la manguera a la ducha como indican los gráficos.

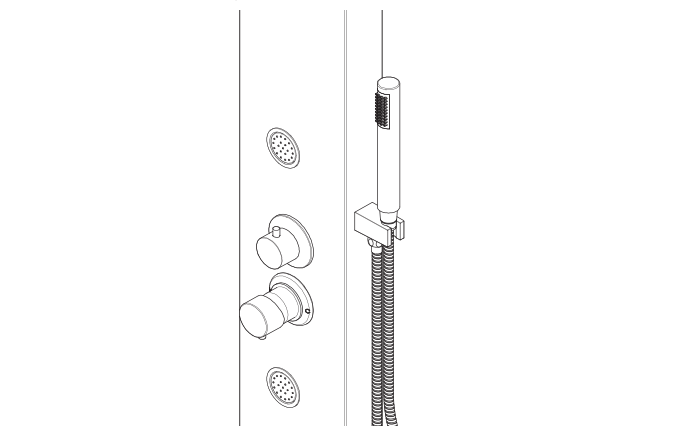


FUNCIONAMIENTO:




Identifique la manija de regulación de caudal y temperatura, esta manija permite regular simultáneamente la cantidad de agua y la temperatura de salida

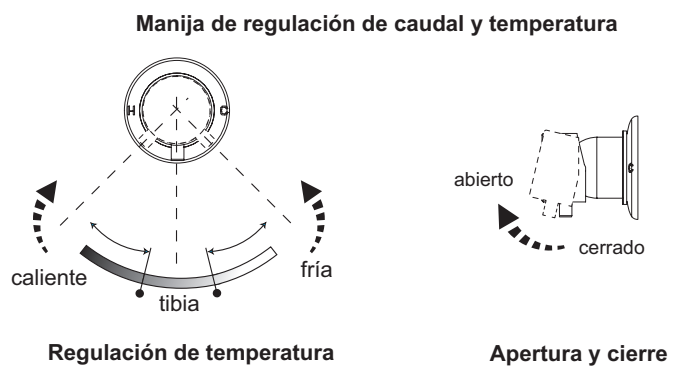

Identifique la manija de selección de chorro, este control activa cada uno de los modos disponibles en el panel. Verifique los símbolos descritos en los gráficos del manual para asegurarse de elegir la opción adecuada.

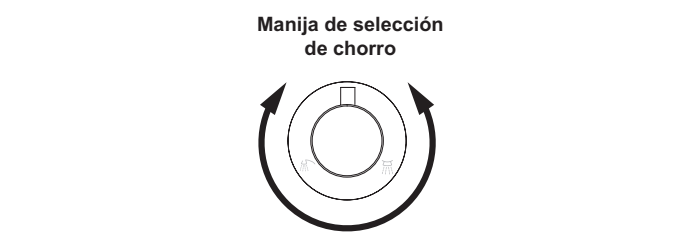

Tipos de Chorro

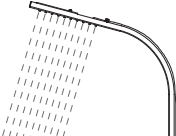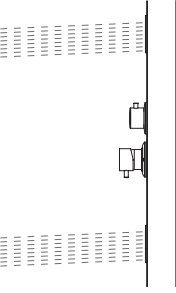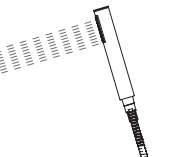 Ducha		Ubicado en la parte superior del panel. Proporciona una caída amplia y uniforme del agua.
 Rociador corporal		Son boquillas laterales que emiten chorros dirigidos al torso, brindando una experiencia de masaje suave o intenso según el modelo.
 Ducha manual		Se puede retirar de su base y utilizar manualmente para direccionar el agua con precisión en zonas específicas.

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos (sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un

recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instálelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERÍA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.
- Si usa limpiadores en spray, rocíe primero

hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.

- Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.
- Séquela inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.
- De persistir manchas en superficies cromadas, frote la superficie de la grifería con cera en crema para pulir y restaurar metales, dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.
- La limpieza regular con cera solo en su perfiles cromados previene las manchas y calcificación.

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERÍA.



Encuentre Repuestos Legítimos FV y la Garantía Total FV en: www.fvandina.com

